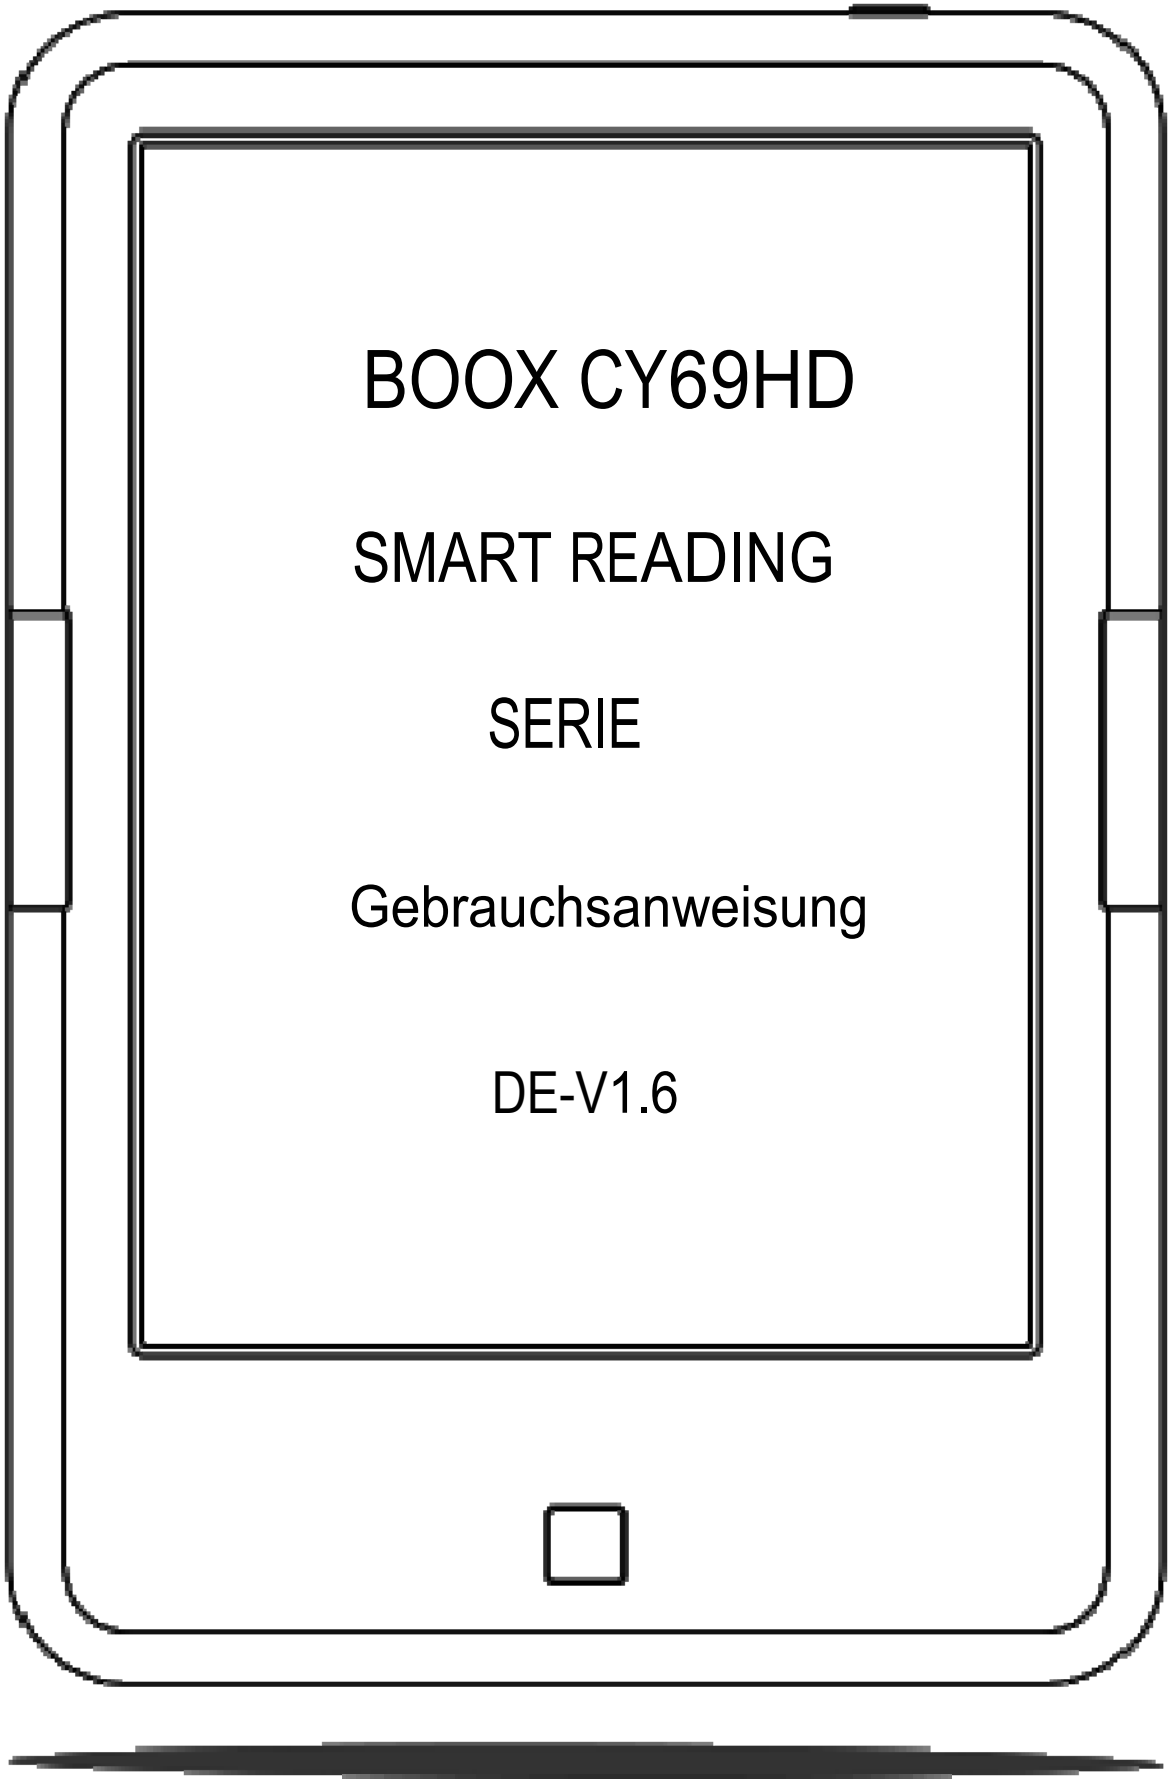

BOOX CY69HD

SMART READING

SERIE

Gebrauchsanweisung

DE-V1.6

Copyright © 2014 Cyberbull UG. All rights reserved.

Inhalt

1. Über BOOX.....3

2. Standard Zubehör.....5

3. Sicherheitshinweis.....6

4. Produktansicht 8

5. Anleitung zur Inbetriebnahme.....12

6. Darstellung der Schnittstellen.....14

7. Häufig gestellte Fragen.....43

8. Gewährleistung.....47

9. Produktspezifikation.....49

10. Vereinbarung.....51

1. Über BOOX

BOOX ist ein Produkt der Onyx International Inc. in Europa durch Cyberbull UG vertreten – ein Unternehmen mit kompetenten Fachleuten die sich der Entwicklung von Lesegeräten nach dem neusten Stand der Technik gewidmet haben.

Die Besonderheit von BOOX besteht sowohl in seiner einfachen Handhabung sowie seiner außerordentlichen Stärke. Wie gleich zu sehen sein wird, ist BOOX eine offene und flexible Plattform sowohl für Verbraucher als auch für Inhaltsanbieter.

BOOX wird angetrieben von einem 16-stufigen und Graustufen-E-Tinten-Bildschirm, der aussieht wie Papier und sich ebenfalls wie Papier anfühlt. Die passive Beleuchtung sowie die Mattscheibenoberfläche tragen zur Entspannung der Augen, bei und verringern die Augenbelastung. Das Handschriftsystem erlaubt während des Lesens, das Festhalten von Vermerken und Geistesblitze. BOOX nutzt im vollen Umfang, die von der neuen Generation des E-Tinten-Bildschirme gebotene Vorteile: Äußerst niedriger Stromverbrauch, null Blendung.

Jede volle Ladung reicht für 7- bis 10-Tage Lesespaß (8000-mal Umblättern). Durch die Verringerung des Papierverbrauchs bei gleichzeitiger Sicherung eines realistischen Gefühls des Lesens vom Echtpapier, gelingt ebenfalls ein Beitrag zum Umweltschutz für die E-Leserschaft und Nutzer des E-Tinten-Bildschirme ohne die eigene

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Gewohnheit oder Bequemlichkeit aufzugeben.

BOOX ist in der Lage, die gängigste Formaten für E-Buch und Bilder einschließlich PDF/HTML/DJVU/DJV/CHM/EPUP/TXT/FB2/RTF sowie MobiPocket (NON-DRM) darzustellen. Für inhaltsbezogene Partner stellen wir unseren Support für gängige Formaten sowie für die Verwaltungslösung für digitale Rechte zur Verfügung. Unsere Benutzer genießen allesamt die Standardeigenschaften unserer Geräte wie Layoutverwaltung, Schriftsatzanpassung, Suche, Vergrößerung, Umformatierung, Vermerke, Skizzen etc.
Die Verbindungsmöglichkeit ist für ein Kommunikationsgerät der zukünftigen Generation von enormer Wichtigkeit. Der Benutzer ist in der Lage die Internetverbindung durch ein eingebautes Wi-Fi System herzustellen, um neue Inhalte herunterzuladen oder um online surfen zu können. Durch unsere Browser sind unsere Benutzer in der Lage, alle Internetseite Ihrer Wahl aufzurufen. Die mobile Ausrichtung der Browser ist der Garant einer verbesserten Leistung beim Surfen.

BOOX ermöglicht eine völlig neue Leseerfahrung.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

2. Standard Zubehör

Das Paket enthält die nachfolgende Komponente:

1. BOOX C67 Gerät x1
2. USB Kabel x1
3. Kurzanleitung x1
4. Gewährleistungskarte x1

Optionale Zubehör (optional erhältlich)

1. Netzteil
2. Kopfhörer
3. Schutzhülle / Tasche

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

3. Sicherheitshinweis

Vor erstmaligem Gebrauch des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig. Bei technischen Fragen, setzen Sie bitte sich mit Ihrem BOOX Fachhändler in Verbindung.

Bildschirmschutz

Das Gerät ist mit einem sehr zerbrechlichen E-Tinten Bildschirm ausgerüstet. Das Gerät darf deshalb keiner Stoßwirkung ausgesetzt und nicht zerquetscht werden; gegen den Bildschirm darf keine Druckwirkung entstehen und das Gerät darf nicht fallen gelassen werde. Bei gebrochenem Bildschirm ist von weiterer Nutzung des Geräts umgehend abzusehen und ein Fachmann zum Ersetzen des Bildschirms aufzusuchen. Bauen Sie das Gerät nicht auseinander ohne unsere Zustimmung.

Standard Zubehör

Benutzen Sie für das Gerät nur die von uns, nach unseren Standards und Sicherheitsbestimmungen zugelassene Akkus, Adapter und andere Zubehör. Weiter Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserem Produktdatenblatt. Für die durch ungeeignete Zubehör verursachte Schäden übernehmen wir keine Gewähr.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Gerät von Flüssigkeiten fern halten

Gerät ist nicht wasserdicht. Setzen Sie das Gerät keiner feuchten Umgebung aus; benutzen Sie es nicht im Regen. Halten Sie es von korrodierender Flüssigkeiten fern.

Gerät nicht auseinander bauen

Im Schadensfall, bauen Sie das Gerät nicht auseinander ;

Gebrauchsumgebung

Am besten unter 0° C–50° C benutzen.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

4. Produktansicht

Vorderansicht

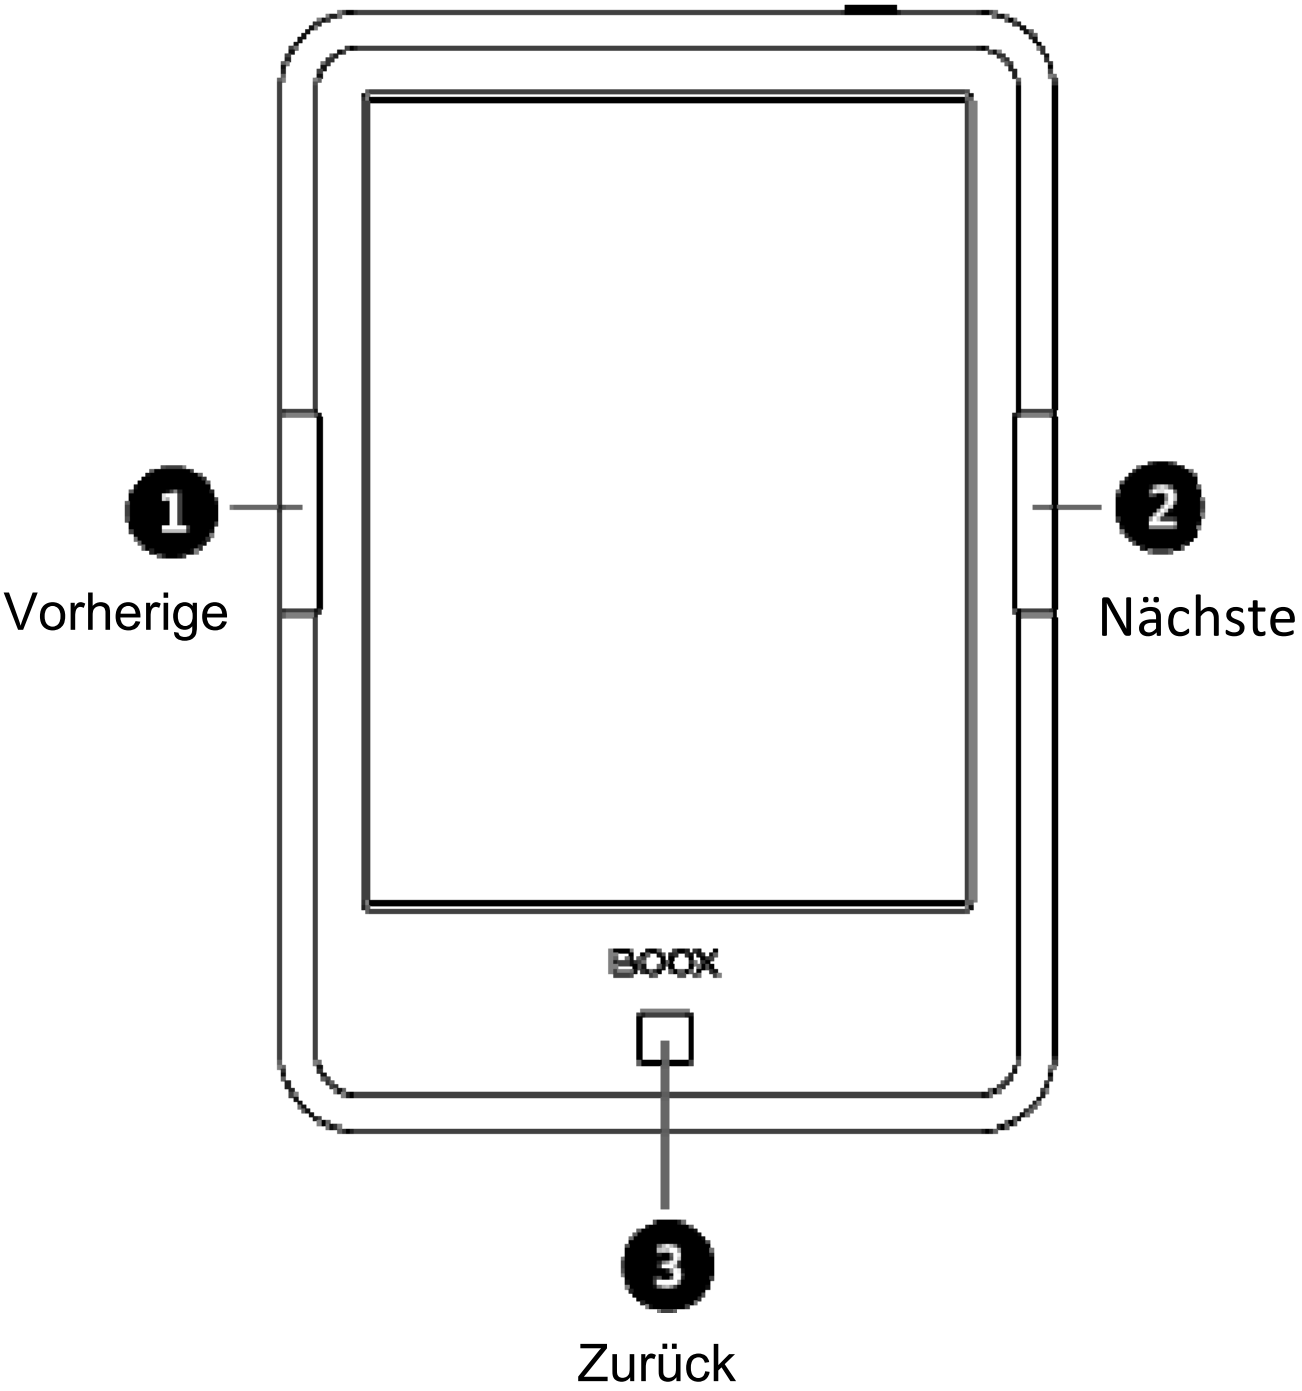

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Hinteransicht

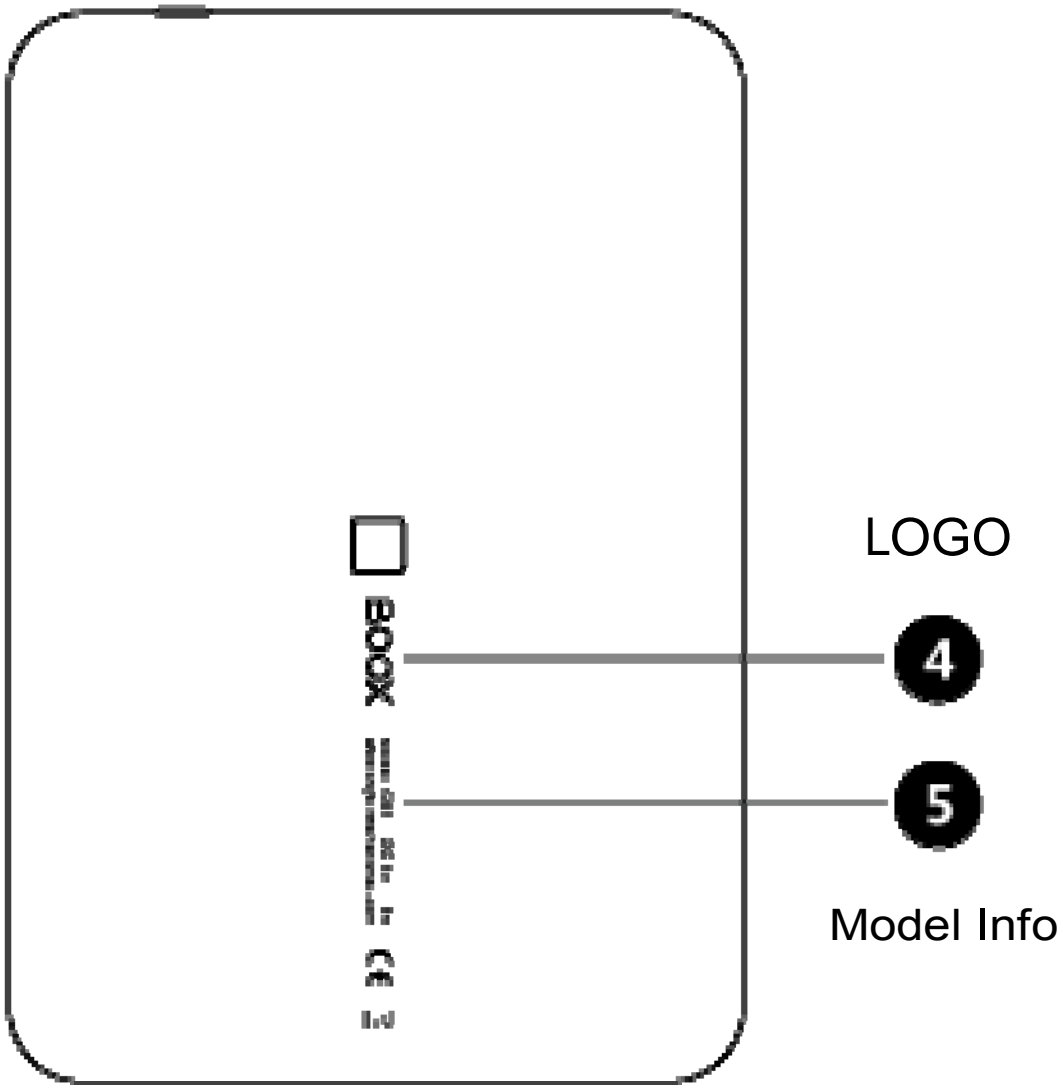

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Draufsicht

Reset / Zurücksetzen

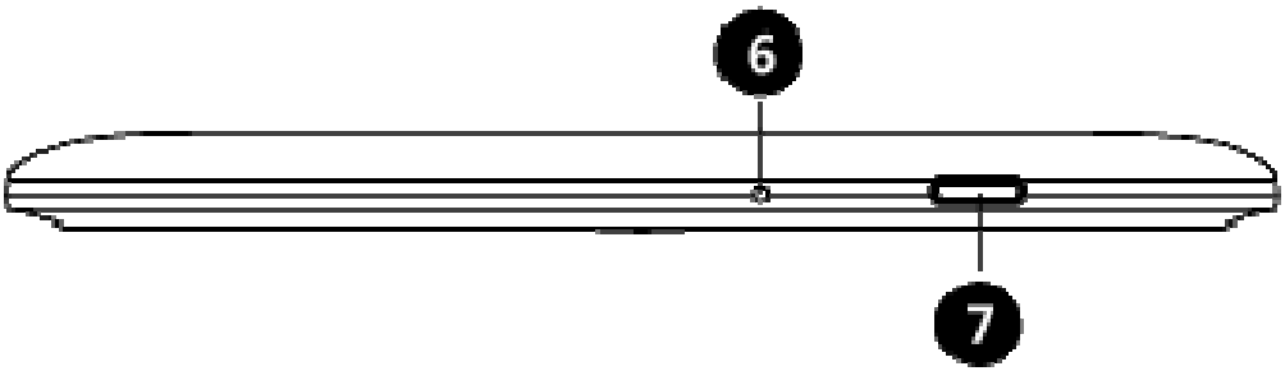

An- / Aus-Schalter
(Power)

Untersicht

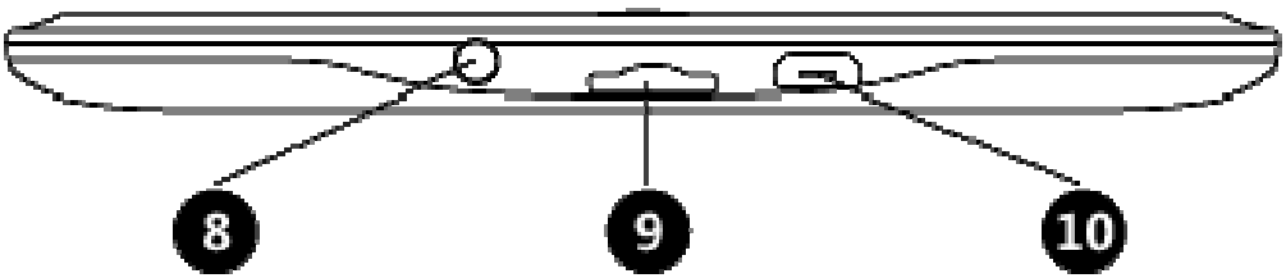

3.5mm Audiobuchse

MicroSD

MicroUSB
Anschlussbuchse

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Tasten Funktion

Ein- / Aus-Schalter (Power)	• Zum Ein- / Ausschalten, Knopf drücken und für wenige Sekunden festhalten • Für den Standby oder zu reaktivieren, Ein-/Aus-Schalter drücken und schnell
„Zurück“-Taste	• Zum Verlassen des aktuellen Apps • Zum Verlassen der aktuellen Ansicht oder Dialog • Um zum vorherigen Ordner zurückzukehren • Zum Ein-/Ausschalten der vorderen Beleuchtung, „Zurück“-Taste für einige Sekunden drücken (gilt nur für CY69HD)
„Weiter“ -Taste	• Um zu der nächsten Seite beim Lesen oder Ansehen von Dateien, umzublättern
„Vor“ -Taste	• Um zu der vorherigen Seite beim Lesen oder Ansehen von Dateien, zurück zu kehren
LED Beleuchtung	• Beim Hochfahren des Geräts leuchtet die LED blau Beim Laden oder Verbindungsaufbau mit USB, leuchtet die LED orange
Rückstellung-Taste (Reset)	• Um das Gerät auf Grundstellung zurückzusetzen, Taste auf dem oberen Teil des Geräts mit einer kleinen Nadel drücken. Gerät nach dem Ausschalten, wiedereinschalten

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

5. Inbetriebnahme

1. Ein- / Ausschalten, Knopf drücken und für wenige Sekunden festhalten, um das Gerät zu starten;

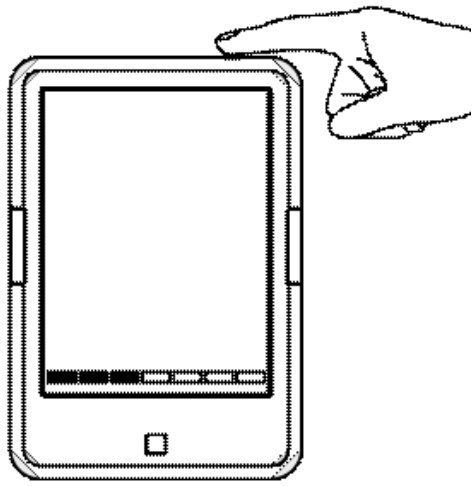

2. verbinden Sie das Gerät mit Ihrem PC per USB-Kabel und übertagen Sie Ihre Bücher auf den eBook-Reader (kopieren/einfügen)

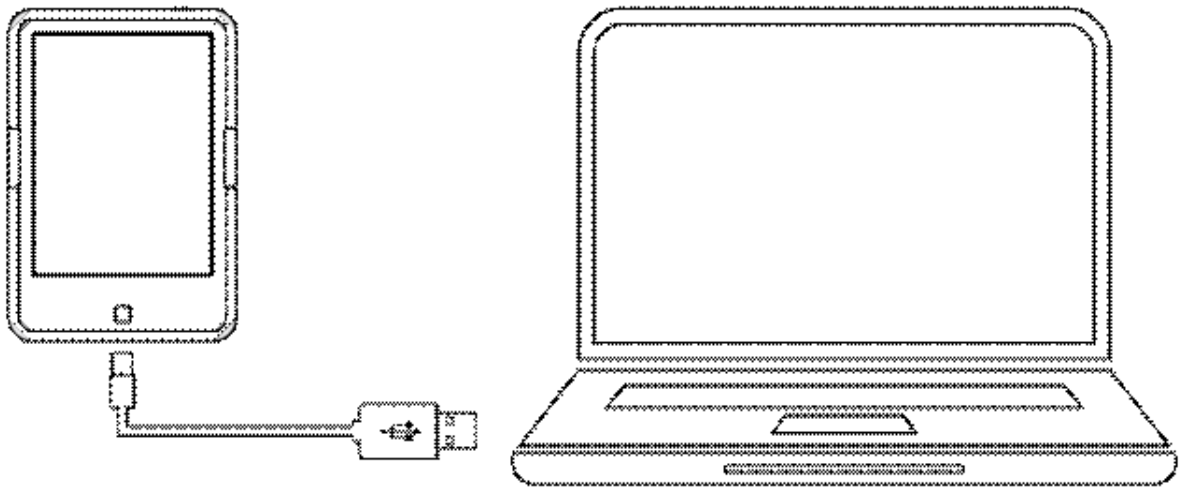

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

3. Laden Sie Bücher per drahtlos Internet herunter (Wi-Fi);

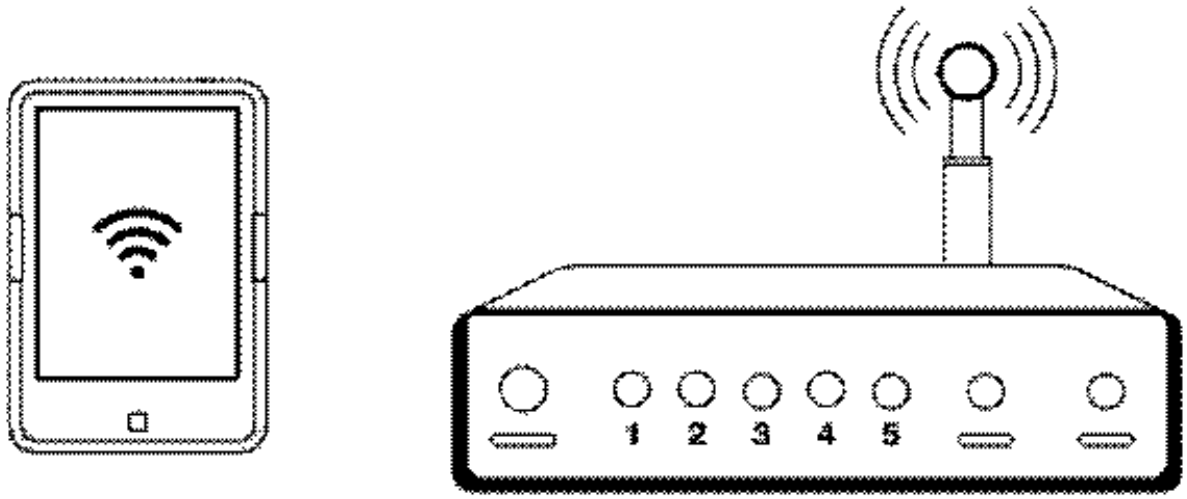

4. Beginnen Sie entspannt und mit viel Vergnügen Ihre Lektüren zu lesen.

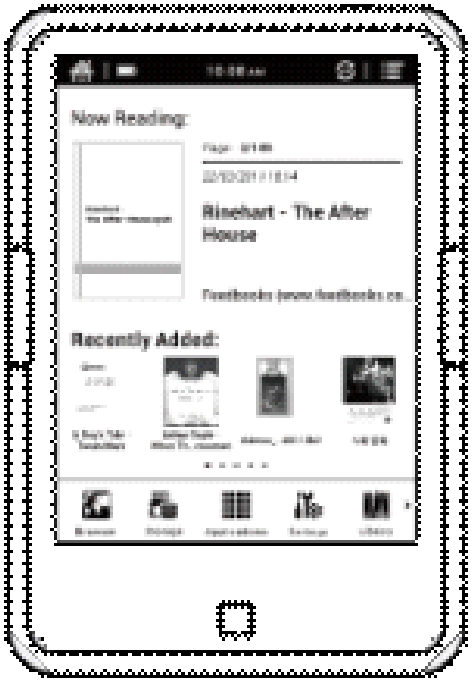

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6. Einführung in die Bedienungsmasken

6.1 Startseite

Die Startseite besteht aus den Bereichen: „Status Leiste“ „Lese gerade“ „Zuletzt hinzugefügt“ und „Funktionsbereich“

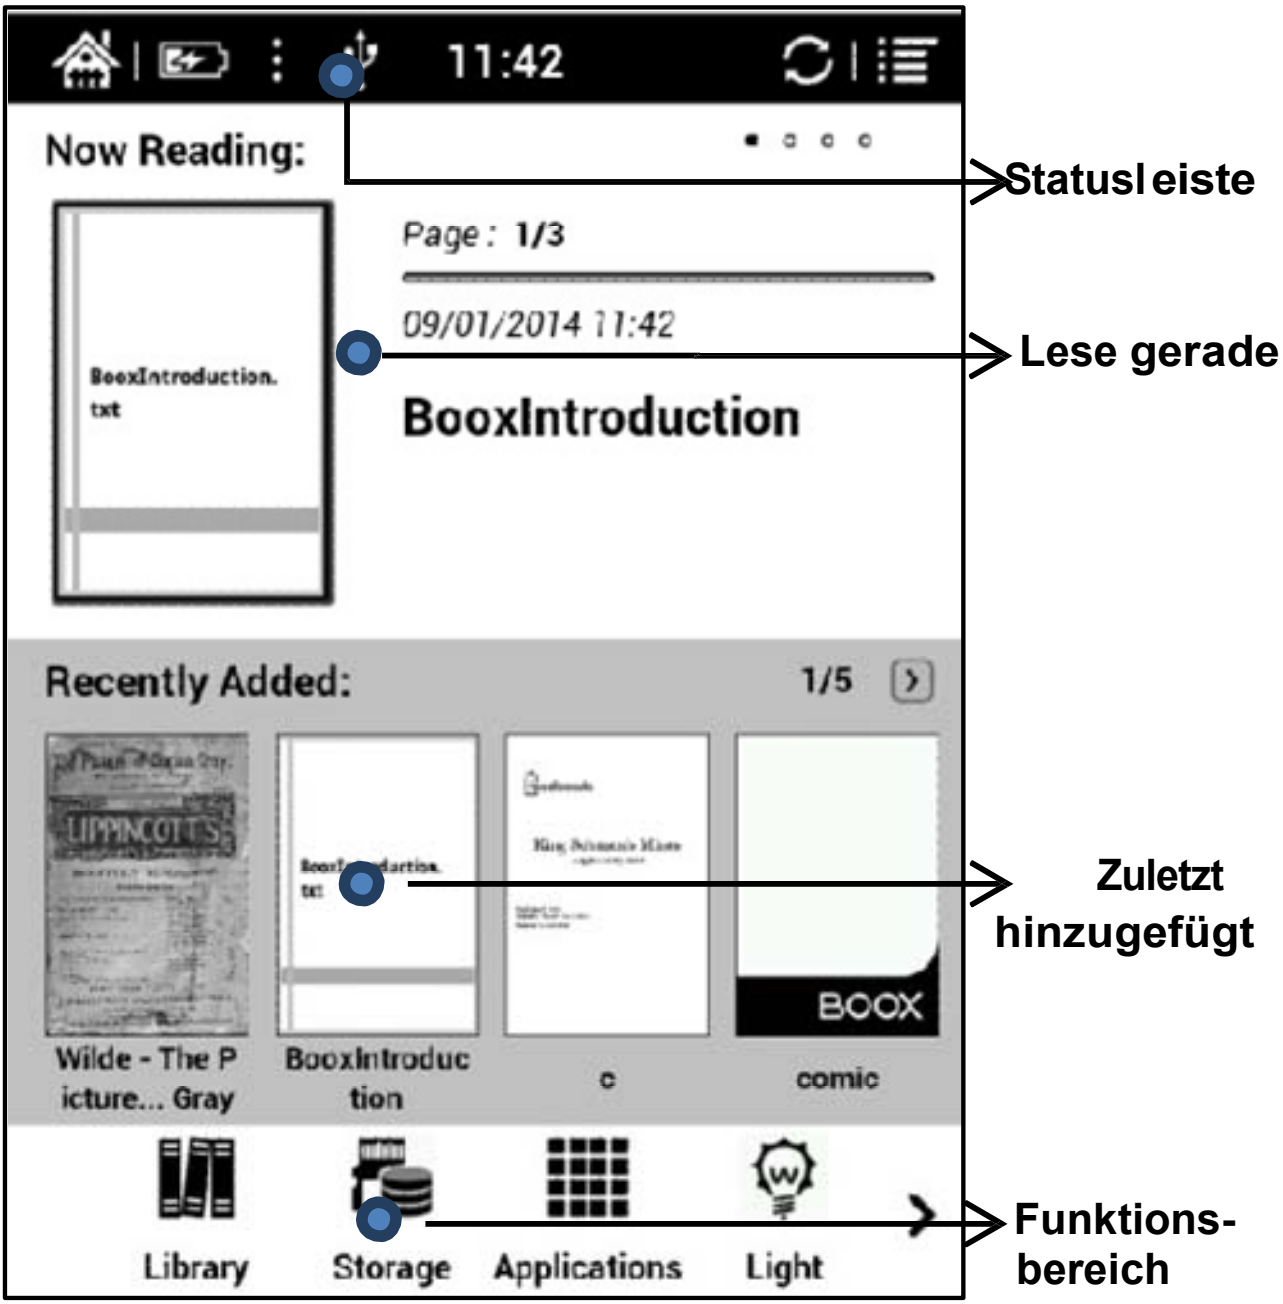

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Status Leiste

Die Statusleiste zeigt die Übersicht folgender Punkte:: Start-Taste (home), Akkustand,Benachrichtigungen, Uhrzeit, A2 modus an/aus, Menü etc. ;

➢ A2 modus / schneller Seitenwechsel

Zwei-Graustufen Modus (A2) ist optimal, um schnelles Seitenwechsel zu erzielen. Die Hintergrundbeleuchtung und das Aufblinken bei dem Seitenwechsel werden reduziert. Bücher mit Bildern sollten nicht im A2-Modus gelesen werden, da die Bilder verschwommen dargestellt werden.,

A2-Modus an:

A2-Modus aus :

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

„Lese gerade“-Bereich

- Informationen über das aktuell gelesene Buch werden hier dargestellt: Buchcover, Titel, Author, Seitenzahl, zuletzt gelesene Seite, etc.,
- Das Buch oder den Titel antippen um das Buch zu öffnen;
- Bücher, die Sie noch nicht gelesen haben, werden mit einem Standard Buchcover angezeigt.;

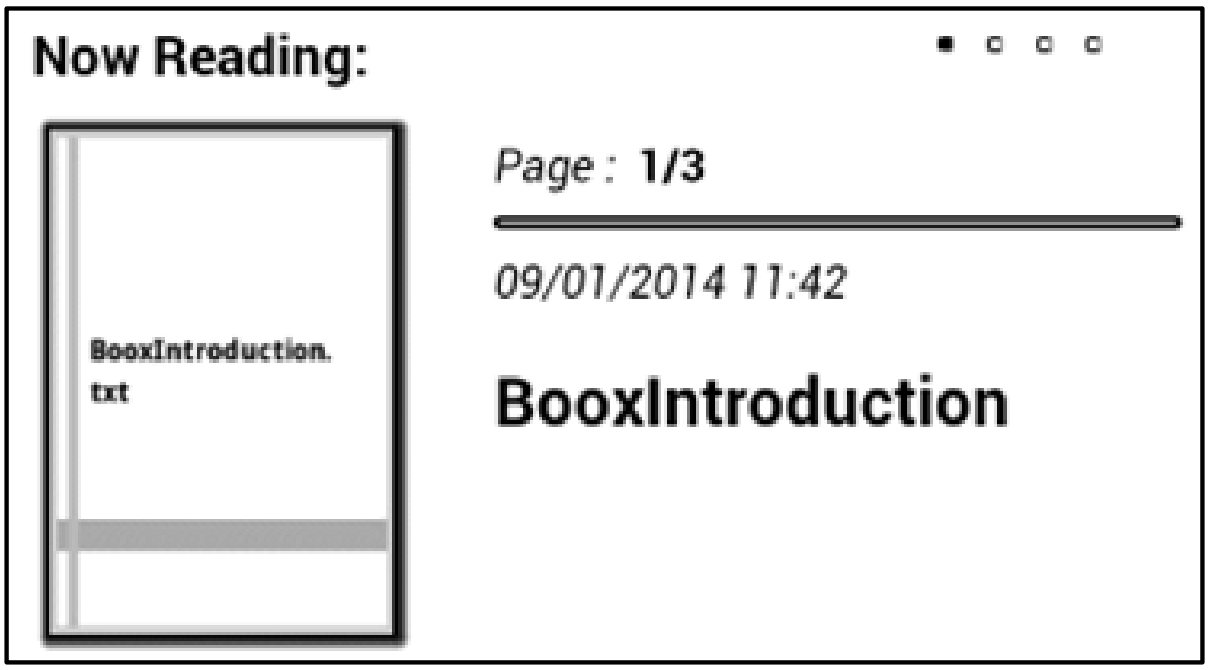

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Zuletzt Hinzugefügt

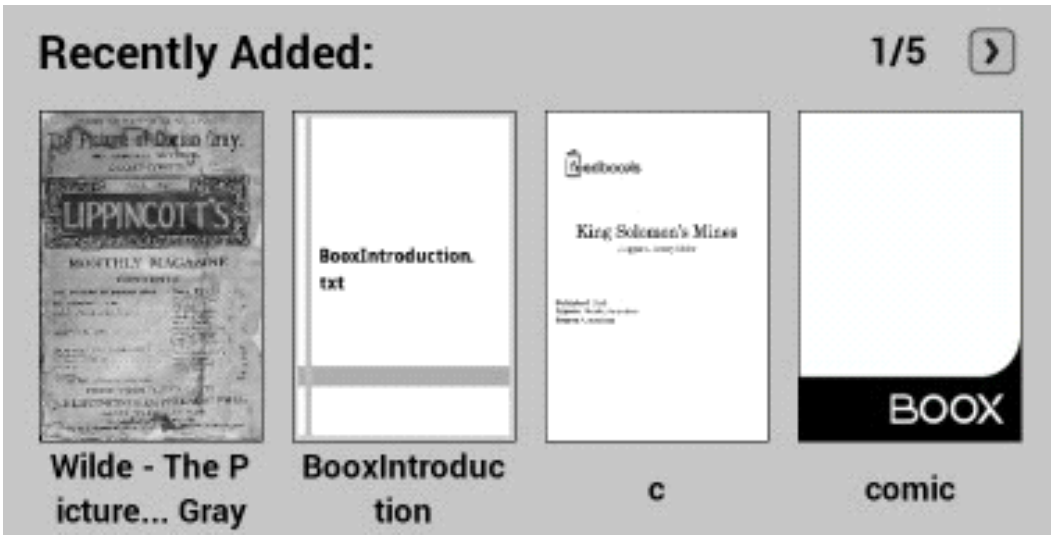

Vier neu hinzugefügte Bilder werden chronologisch aufgelistet. Insgesamt können fünf Seiten mit der gelisteten Büchern angezeigt werden. Mit den pfeilen können Sie zu der gewünschten Seite gelangen.

Funktionsbereich

In dem Bereich sehen Sie die Punkte: Bibliothek, Speicher, Anwendungen, Einstellungen, Browser, etc.;

➢Bibliothek

Alle Bücher werden hier gelistet, inklusive internem und Micro SD-Speicher.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

➢ Anwendungen

Übersicht der Anwendungen. Verwaltung, Installation und Deinstallation

➢ Einstellungen

Das gesamte System kann hier verwaltet und angepasst werden;

➢ Speicher

Übersicht und Verwaltung des internen und externen (MicroSD) Speichers.

➢ Browser

Wenn Sie mit dem drahtlosen Netzwerk verbunden sind, können Sie mit dem Browser aus dem Internet gewünschte Daten, bzw.Bücher herunterladen.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.2 Benachrichtigungs-Bereich

Tippen Sie die Mitte von der Statusleiste an, um die Benachrichtigungen zu öffnen. ;

Mit der „Zurück- oder Home-Taste“ können Sie die Benachrichtigungen verlassen.

Benachrigungs-Bereich beinhaltet: WiFi Einstellungen, Datum, Lautstärke, Frontbeleuchtung, neue Benachrichtigungen, etc.;

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

➢ WIFI Setting

Bei Erstnutzung der drahtlos Verbindung (Wifi) wählen Sie um die Verbindung herzustllen; Wifi Einstellungen können auch unter „Einstellungen“ vorgenommen werden;

Nachdem Sie die Verbindungen hergestellt haben, werden die Zugangsdaten abgespeichert, so dass Sie je nach Gebrauch Wifi nur an- oder aus-schalten brauchen.

➢ Lautstärke

Mit den Lautstärke-Tasten können Sie den eBook-Reader lauter oder leiser einstellen

➢ Front-Beleuchtung

Das Zeichen bedeutet Beleuchtung ist aus; Entweder durch lange gedrückt halten von „Zurück“-Taste; oder antippen des Symbols kann die Beleuchtung eingeschaltet werden. Die Lichtstärke kann über die Leiste neben dem Symbol eingestellt werden.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.3 Lesemodus

Wählen Sie das gewünschte Buch um den Inhalt zu sehen;

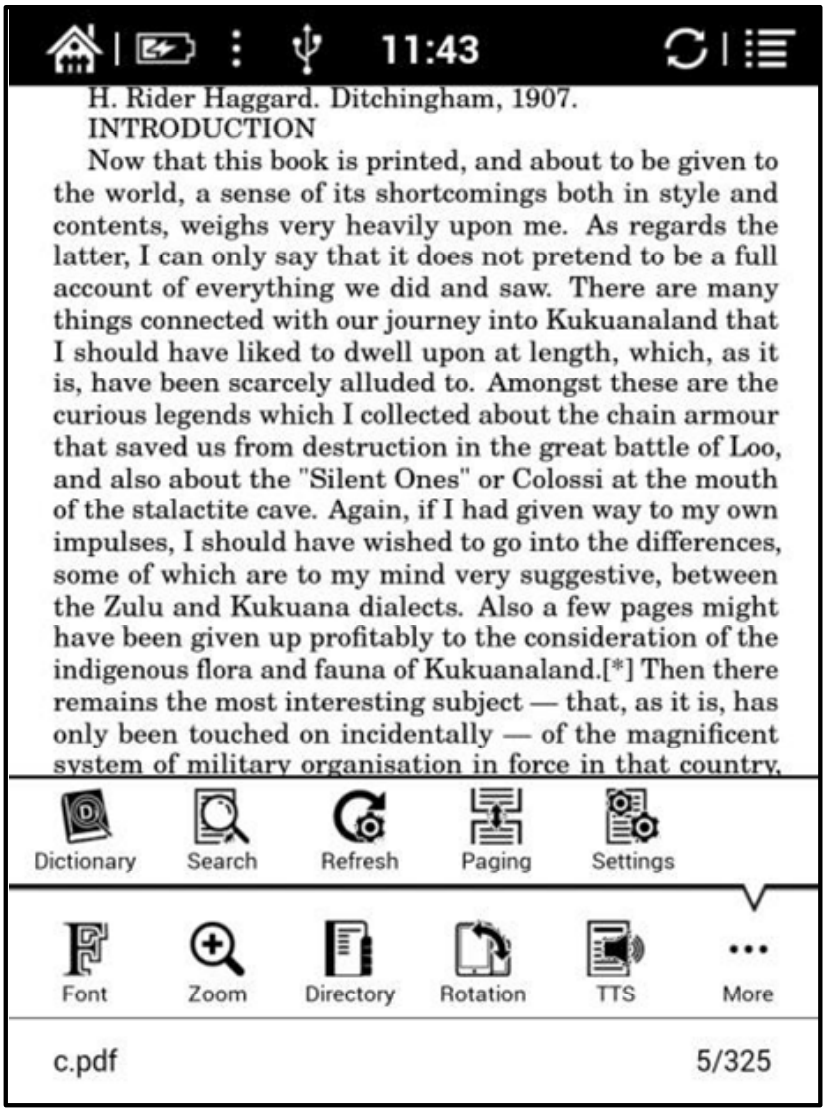
11:43
H. Rider Haggard. Ditchingham, 1907.
INTRODUCTION
Now that this book is printed, and about to be given to the world, a sense of its shortcomings both in style and contents, weighs very heavily upon me. As regards the latter, I can only say that it does not pretend to be a full account of everything we did and saw. There are many things connected with our journey into Kukuanaland that I should have liked to dwell upon at length, which, as it is, have been scarcely alluded to. Amongst these are the curious legends which I collected about the chain armour that saved us from destruction in the great battle of Loo, and also about the "Silent Ones" or Colossi at the mouth of the stalactite cave. Again, if I had given way to my own impulses, I should have wished to go into the differences, some of which are to my mind very suggestive, between the Zulu and Kukuana dialects. Also a few pages might have been given up profitably to the consideration of the indigenous flora and fauna of Kukuanaland.[*] Then there remains the most interesting subject — that, as it is, has only been touched on incidentally — of the magnificent system of military organisation in force in that country,
Dictionary
Search
Refresh
Paging
Settings
Font
Zoom
Directory
Rotation
TTS
More
c.pdf
5/325

Wenn Sie das Buch in der Mitte antippen, gelangen Sie an das Lesemenü. Lesemenü beinhaltet: Font, Zoom, Ordner, Drehung, TTS, Wörterbuch, Suche, Ansicht, Einstellungen, etc.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Font

Einstellungen für: Schriftart, Schriftgröße

Zoom / Spacing

Einstellungen für: Textvergrößerung, Textverkleinerung, Zeilenabstände

Rotation / Drehung

Einstellungen für Lesen im Quer- oder Hochformat

TTS

Das Gerät liesst Ihnen das Buch vor (nur bestimmte Buchformate werden unterstützt.)

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Wörterbuch

Sie können das bekannte Wörterbuchprogramm Stardict herunterladen und in den Ordner “dictionary “abspeichern. Anschließend ist das Wörterbuch einsatzbereit, während Sie lesen.

Suche

Gewünschte Texte können über die Suche gefunden werden ;

E-Ink-Aktualisierungsrate

Hier legen Sie fest wann die Seiten im System vorab aktualisiert werden-.

Paging / Seitenansicht

Ansicht auswahl: Einzelseite oder 2 Spalten Ansicht

Settings/ Einstellungen

Einstellungen für: Seitenabstand, Fussnote, Zeit, Navigation und Wörterbuch

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.4 Browser / Internet

Bitte aktivieren Sie vorab drahtlos Netzwerk. Mit der Browser-Taste starten Sie das Internetfenster.

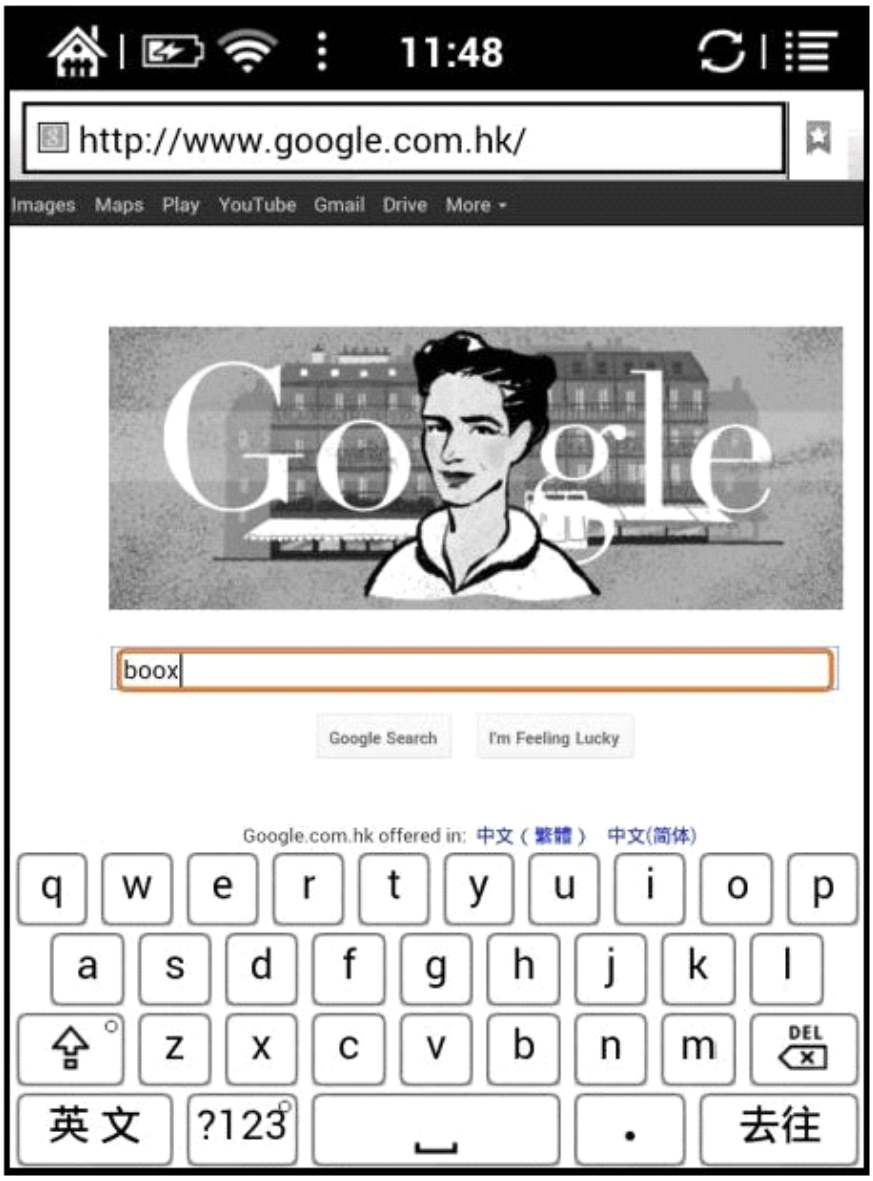
11:48
http://www.google.com.hk/
Images Maps Play YouTube Gmail Drive More
Google
boox
Google Search
I'm Feeling Lucky
Google.com.hk offered in: 中文（繁體） 中文(简体)
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m DEL
英文 ?123 . 去往

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Durch antippen der Textfelder, öffnen Sie die virtuelle Tastatur.

Mehr Eingabemöglichkeiten können installiert werden;

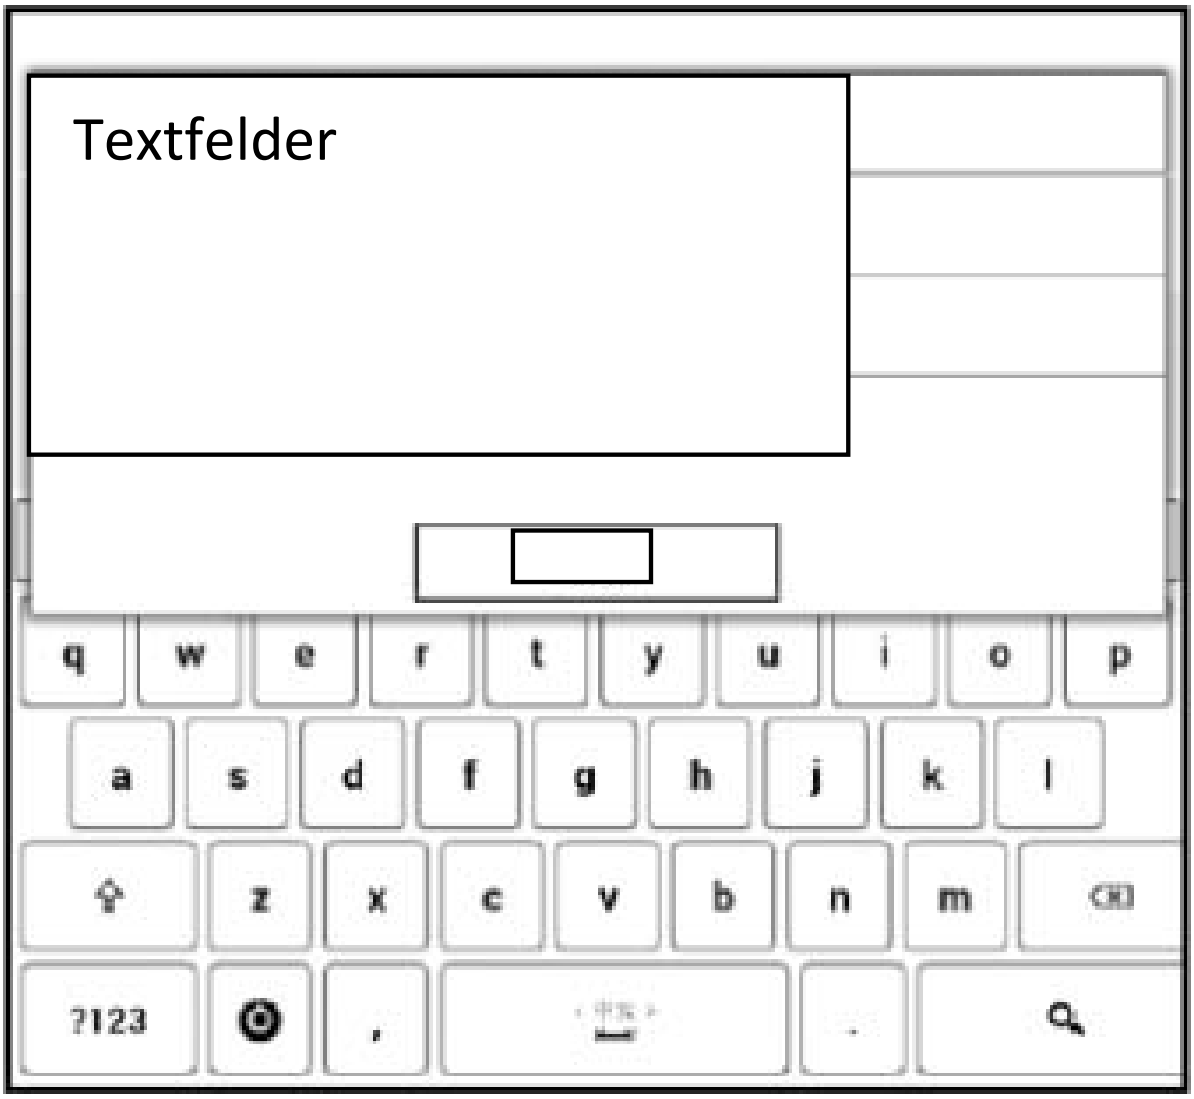

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.5 Bibliothek

In der Bibliothek sehen Sie die Bücher chronologisch gelistet. Sichtbar sind nur die Bücher mit der vom Gerät unterstützen Format.

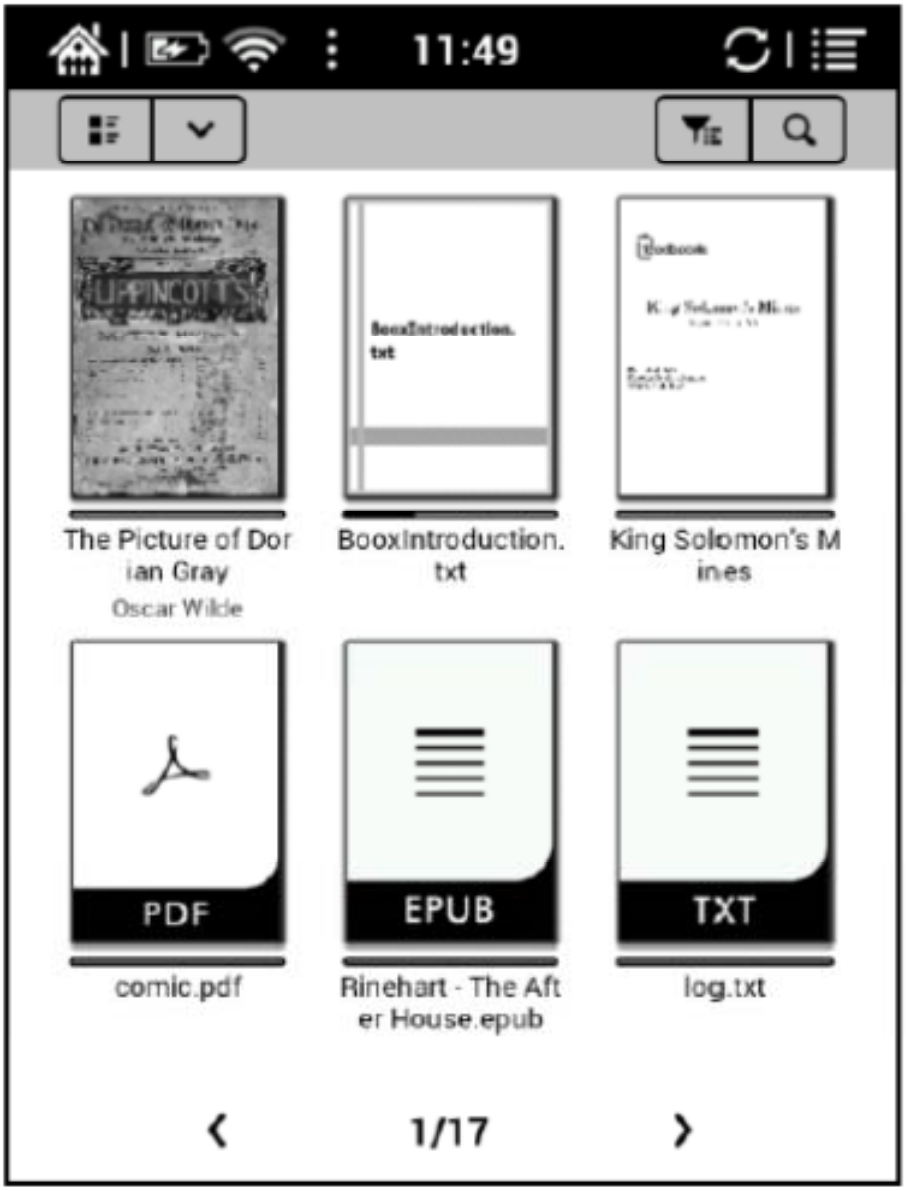

Die Sortierung der Bücher kann dem Wunsch enstrechend, nach Größe, Alphabet, etc. angepasst werden.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

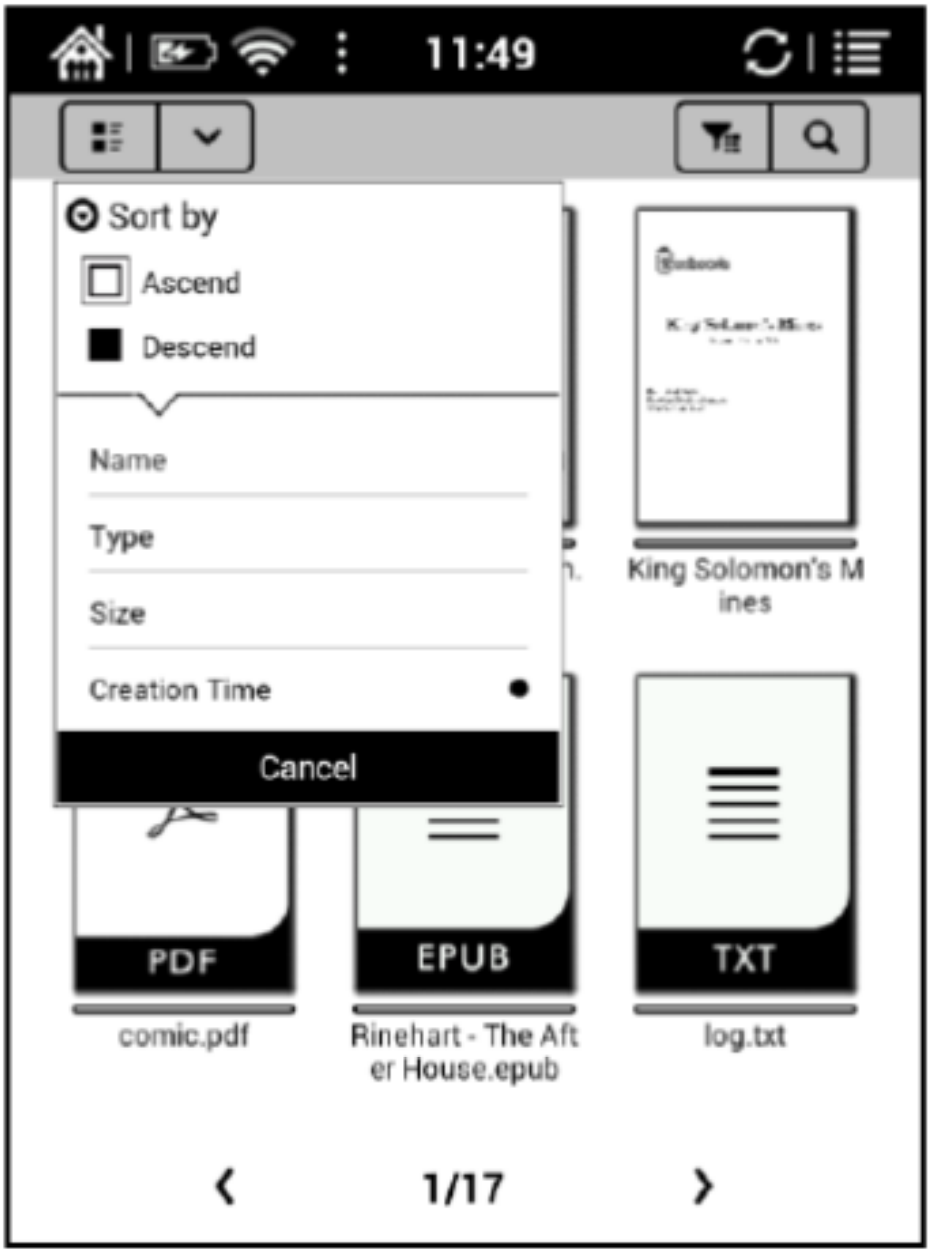

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.6 Speicher

Hier können Sie die Dateien im lokalen und MicroSD-Speicher sehen. Sortierung der Inhalte ist Standard alphabetisch eingestelt.

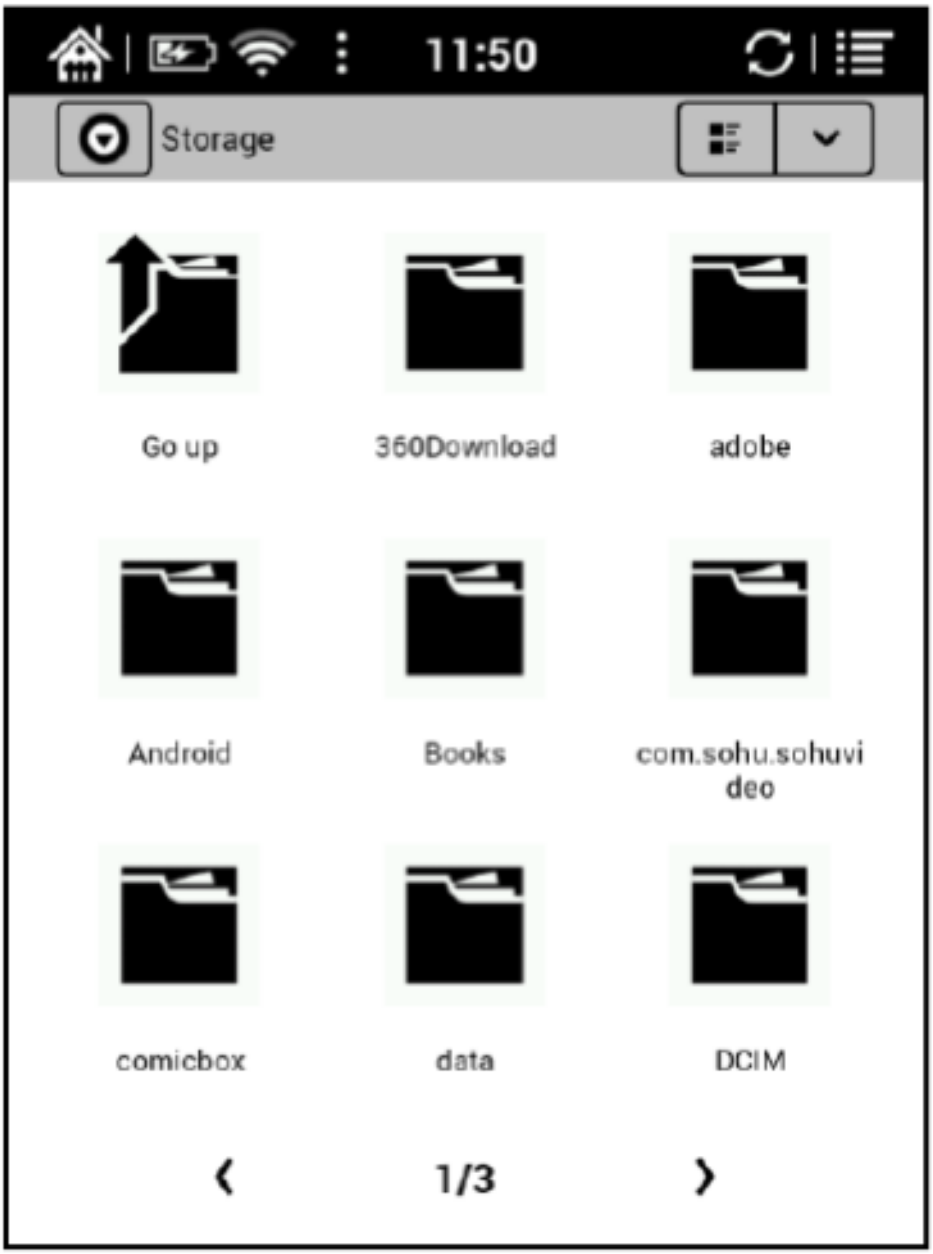

Copyright ltl 2013 Onyx International. All rights reserved

6.7 Anwendungen

Hier sehen Sie alle installierten Anwendungen / Apps.

Das lange gedrückthalten eines Apps, öffnet ein Fenster, mit dem Sie die Anwendung verwalten können.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.8 Einstellungen

Allgemeine Systemeinstellungen werden hier eingestellt. Zu den Punkten gehören:

System, Sparache, Ereweiterte Einst.,Netzwerk and Info;

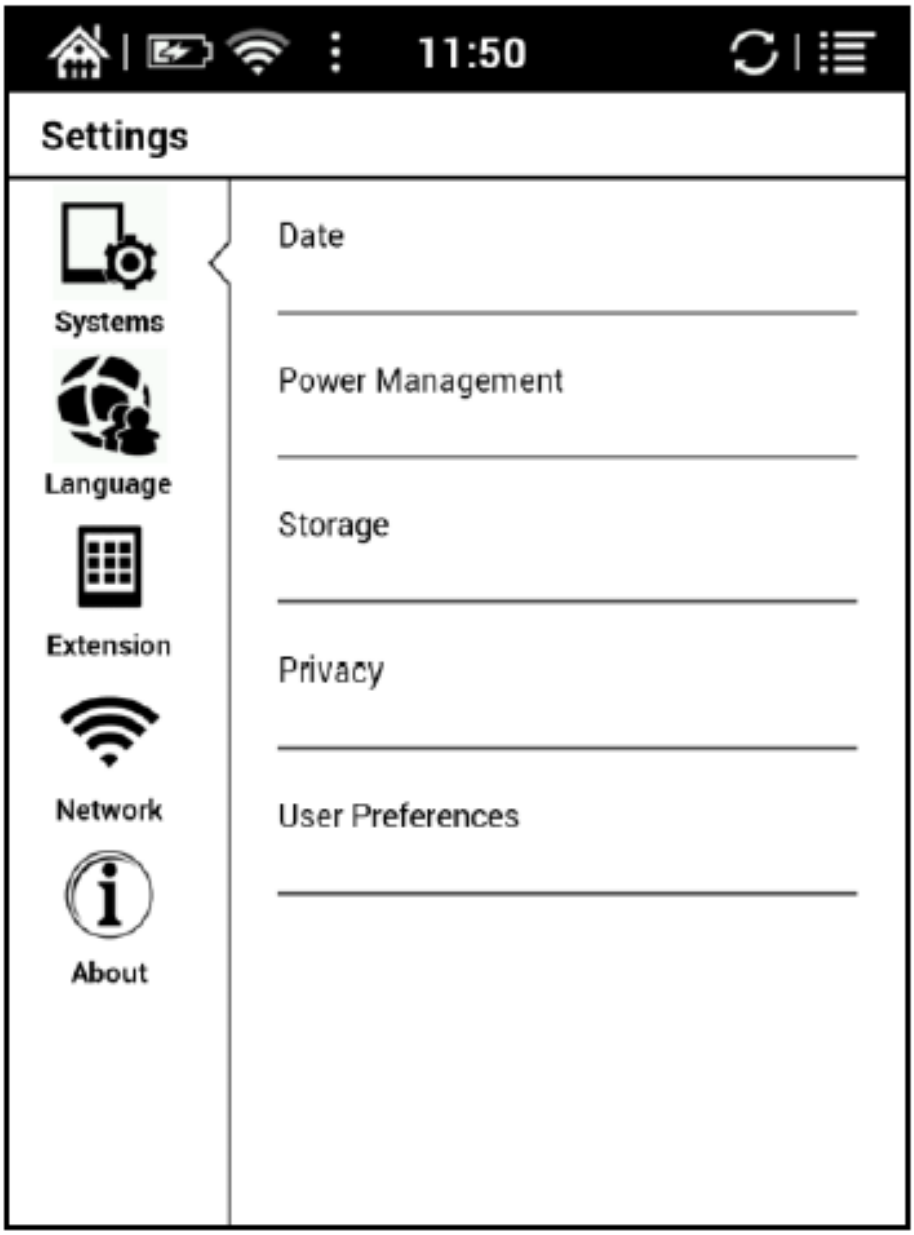

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.8.1 System

Benutzer können hier die Einstellungen für: Zeit/Datum, Power Management, Speicher, Datenschutz und Benutzereinstellungen auswählen

- **Datum**

Datum, Zeit und Zeitzone kann manuell eingestellt werden

Alternativ werden die Daten automatisch übernommen, wenn Sie das Gerät mit dem Drahtlosnetzwerk (Wifi) verbinden.

Uhrzeit- / Datum-Format kann wunschgemäß angepasst werden;

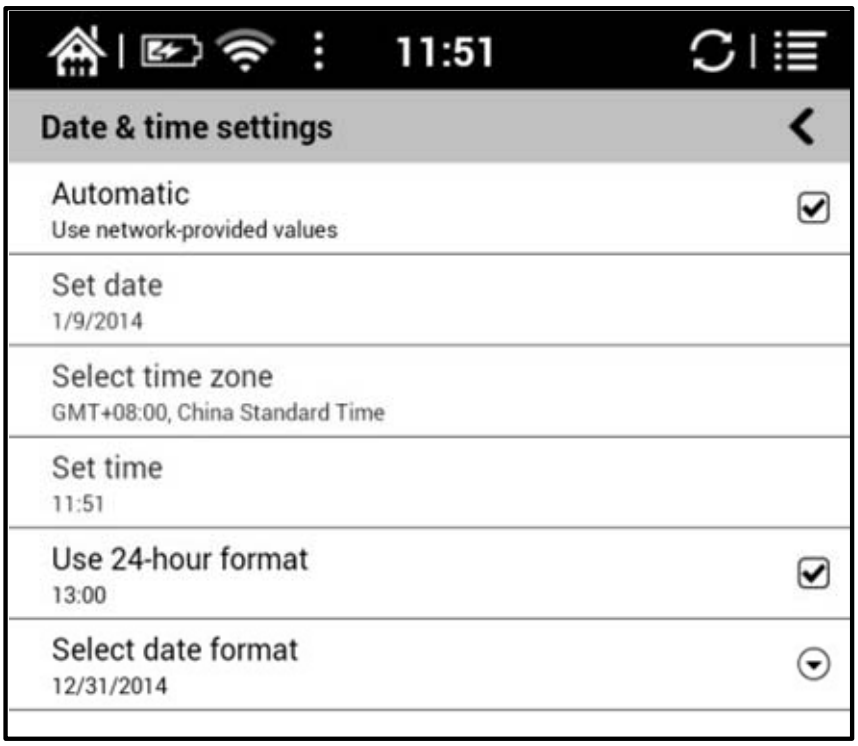

Copyright © 2013 Onyx International. All rights reserved.

➢Display / Power Management

Einstellung der Bildschirmhelligkeit, Ein-/Aus-schalten der Bildschirmbeleuchtung, Vollbildeinstellung und Einstellung der Bildschirm Ein- und Aus-schalt Zeiten, etc.

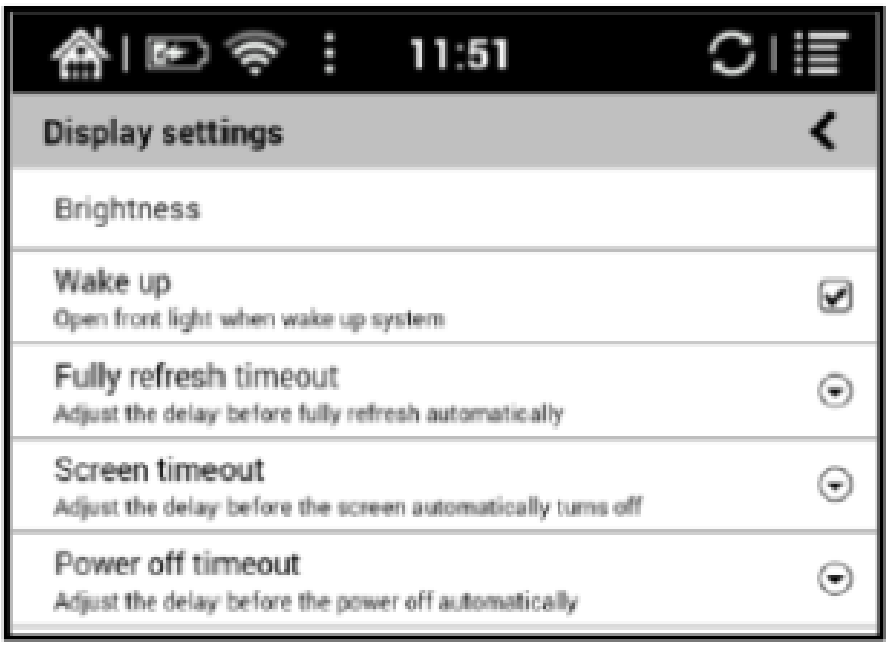
11:51
Display settings
Brightness
Wake up
Open front light when wake up system
Fully refresh timeout
Adjust the delay before fully refresh automatically
Screen timeout
Adjust the delay before the screen automatically turns off
Power off timeout
Adjust the delay before the power off automatically

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

➢ Datenschutz

Folgende Einstellungen können Sie hier vornehmen: Datensicherung, Datenwiederherstellung und zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

Bitte beachten Sie, dass das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, Verlust aller gespeicherten Daten bedeutet.

Bevor Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sollte eine Datensicherung gemacht werden.

11:52
Privacy settings
Backup and restore
Back up my data
Back up application data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers
Automatic restore
If I reinstall an application, restore backed up settings or other data
Personal data
Factory data reset
Erases all data on device

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

➢ Speicher

Hier sehen Sie den Speicherstand der MicroSD, lokalen Speicher und der Arbeitspeicher.

➢ Benutzereinstellungen

1. Einstellung der Startoptionen: Das zuletzt geöffnete Dokument, kann direkt nach dem Starten gesehen werden.;
2. Buch-Scan-Optionen. Durchsuchen der Inhalte
3. Homepagepräferenz:Auswahl zur Anzeige der zuletzt gelesenen oder neu hinzugefügten Bücher

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

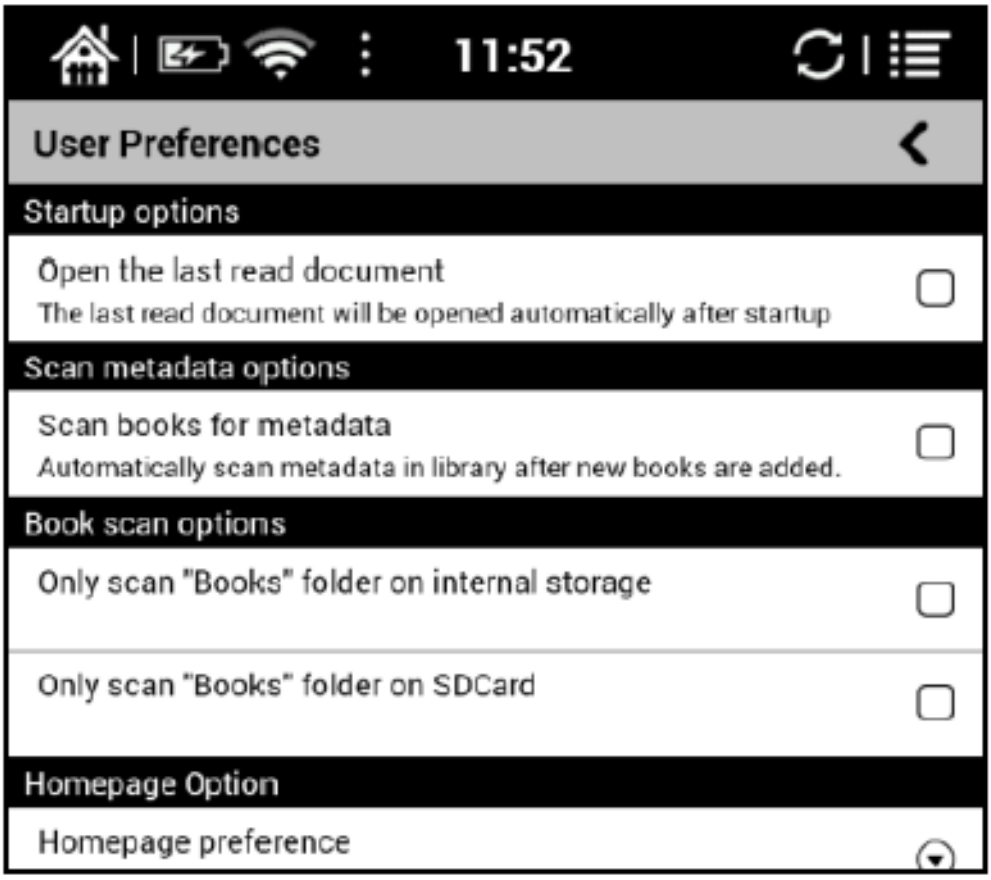
11:52
User Preferences
Startup options
Open the last read document
The last read document will be opened automatically after startup
Scan metadata options
Scan books for metadata
Automatically scan metadata in library after new books are added.
Book scan options
Only scan "Books" folder on internal storage
Only scan "Books" folder on SDCard
Homepage Option
Homepage preference

Copyti ht © 2013 Onyx International. All ri hts reserved

6.8.2 Spracheinstellung

Einstellung der Systemsprache, Standard Schriftart, TTS-lesen und Wörterbuch

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

➢ Sprache

System- und Tastatur-Sprache wird hier eingestellt.. Das System ist vom Werk aus mit Android-Tastatur ausgestattet. Weitere Eingabemethoden durch Androidkompatible Anwendungen sind möglich.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

➢ Standard Schrift

System-Schriftart wird hier eingestellt., Schriftart der einzelnen Bücher kann nur im Lesemodus geändert werden.

➢ TTS

Lese-stimme, /-geschwindigkeit und /-sprache der TTS (text-to-speech) wird hier angepasst.;

12:22
Text-to-speech settings
Listen to an example
Play a short demonstration of speech synthesis
Always use my settings
Default settings below override application settings
Default settings
Default engine
Sets the speech synthesis engine to be used for spoken text
Install voice data
Install the voice data required for speech synthesis
Speech rate
Speed at which the text is spoken
Language
Sets the language-specific voice for the spoken text
Engines
OnyxTTS
OnyxTTS settings

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

- **Wörterbuch**

Auswahl der installierten Wörterbuch Anwendungen;

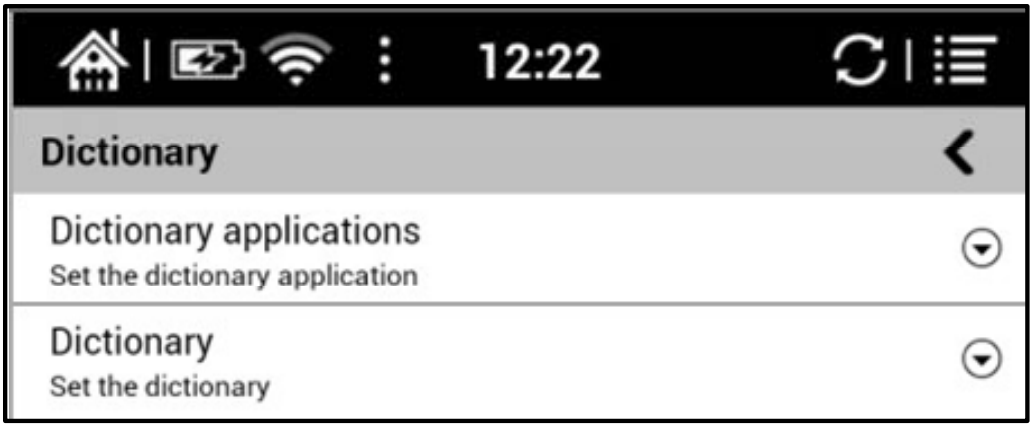

6.8.3 Erweiterte

Einrichten der Anwendungs- und DRM- Einstellungen;

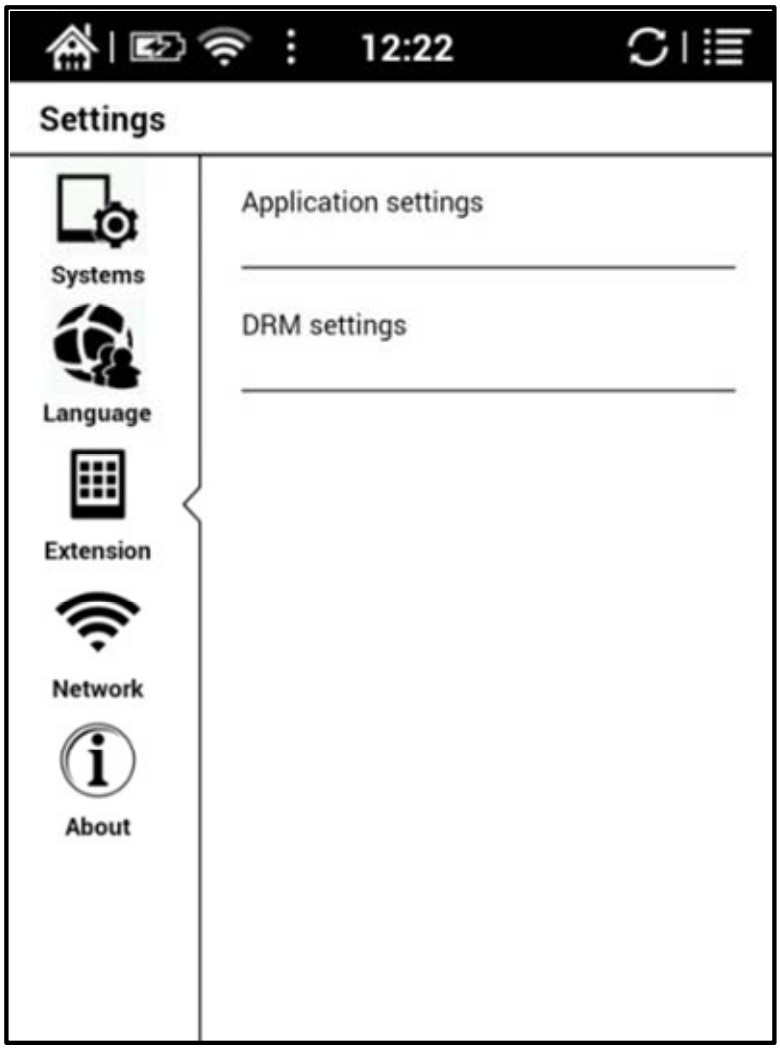

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

> Anwendungseinstellungen

Einstellung der folgenden Punkte:

- Installation von Apps aus unbekannten Quellen zulassen
- USB-Debugmodus
- Installierte Apps verwalten

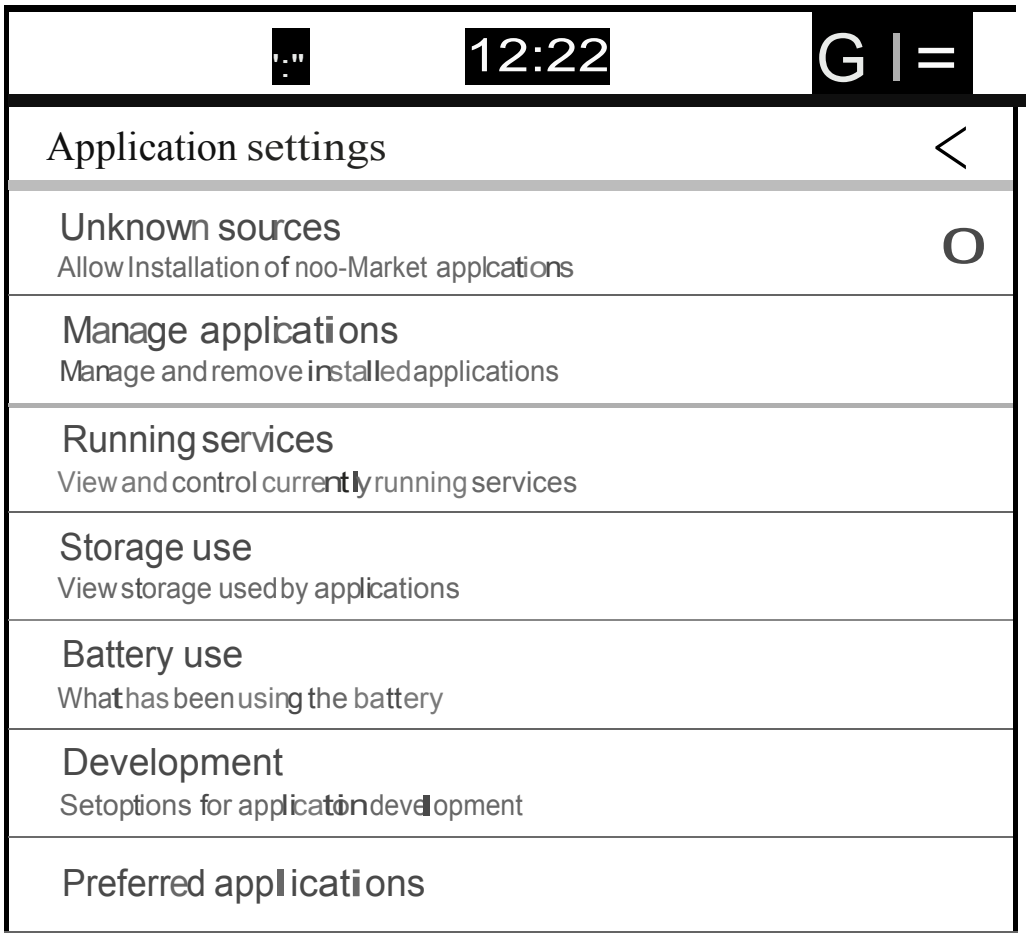

6.8.4 Netzwerk

Einrichtung der drahtlosen Netzwerk /Wifi. Nach dem verbinden mit dem Netzwerk, ist u.a. Internetsurfen, Bücherdownload möglich.

Wenn WLAN an ist, werden die verfügbaren Netze gelistet. Wählen Sie Ihr Netzwerk aus und geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein. Nach dem Sie mit dem WLAN verbunden sind, sehen Sie das WLAN-Symbol in der Statusleiste. Ihre Verbindung wird im System gespeichert, so dass Sie Ihr Passwort nicht bei jeder Verbindung angeben müssen.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

6.8.5 Info

Anzeige der Geräteinformationen und Systemupdate.

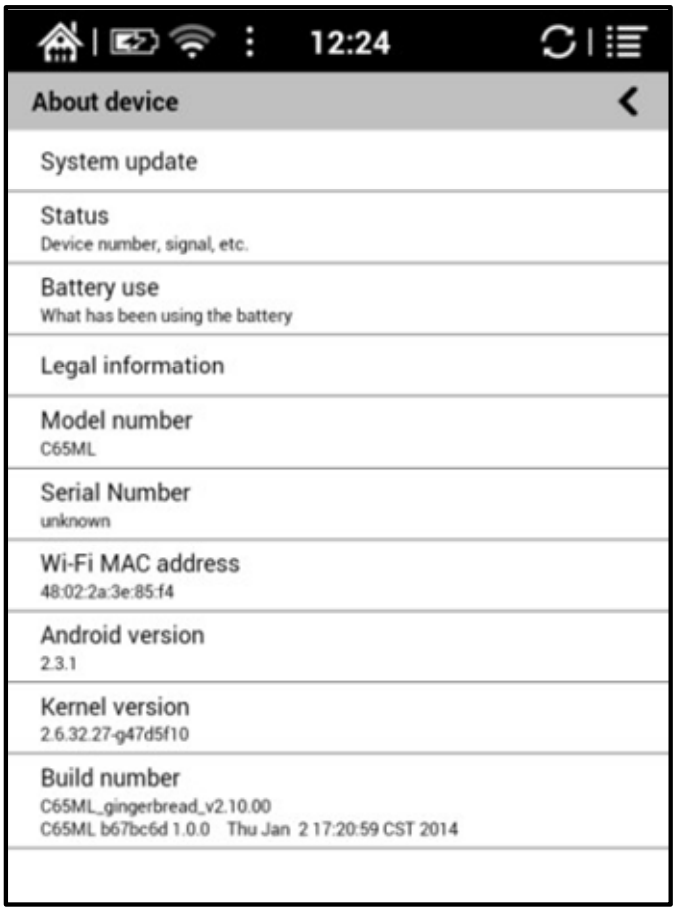

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

7. FAQ

7.1 Gerät An und Ausschalten

Wenn das Gerät aus ist, halten Sie die Powertaste (An-/ Auschalttaste 3-5 Sekunden gedrückt, um den Reader zu starten

Wenn das Gerät an ist, halten Sie die Powertaste (An-/ Auschalttaste 3-5 Sekunden gedrückt, um den Reader auszuschalten.

7.2 Batterie / Akku laden

- ✓ Ladung erfolgt in dem Sie das beigefügten USB-Kabel mit Ihrem Gerät und dem PC verbinden;
- ✓ Laden Sie das Gerät mit einem Netzteil (5V=1A, optional Zubehör);
- ✓ Ladungsvorgang läuft, wenn die Leuchte Orange leuchtet. Nachdem Ladevorgang geht das orangene Licht aus;
- ✓ Vollladung dauert in etwa 3 Stunden;

7.3 Datenaustausch

- ✓ Datenaustausch durch verbinden des Gerätes mit dem PC;

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

- ✓ Datenaustausch durch selbst installierte Synchronisations- Anwendungen zwischen Ihrem PC und WLAN-Verbindung
- ✓ Herunterladen oder lesen der Daten über WLAN mit dem Browser;

7.4 Wörterbuch-Installation

Das Gerät untertützt das Stardict Wörterbuch. Sie können die gewünschte Stardict-Sprachdatei in dem Ordner dictionary" auf der MicroSD Karte abspeichern. Anschließend ist das Wörterbuch verfügbar.

7.5 Schriftarten hinzufügen

Weitere Schriftarten können heruntergeladen werden und anschließend in dem Ordner „/adobe/resources/fonts" auf der MicroSD-Karte gepeichert werden. Die neuinstallierte Schriftart ist im Lesemodus verfügbar. Nur ausgewählte Buchformate sind mit der neuen Schriftart nutzbar.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

7.6 Geräte-Update

7.6.1 Lokal-Update

a. Laden Sie die Firmware update.zip von unserer Webseite

b. Kopieren Sie die Datei auf die MicroSD -Karte. Nach dem einführen der MicroSD-Karte wird das Gerät die Datei automatisch erkennen

c. Folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm

d. Das Gerät wird nach dem Update neustarten

e. Entfernen Sie die MicroSD-Karte

WICHTIG:: Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akkustand ausreichend geladen ist, bevor Sie ein Update durchführen

7.6.2 Update über OTA (Online)

WLAN starten. Unter Einstellungen-Info-SystemUpdate „Nach Updates in Cloud suchen“ wählen

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

7.7 Gerät schützen

- ✧ Benutzen Sie eine Tasche um das Gerät gegen Kratzer zu schützen. Üben Sie kein Druck auf dem Bildschirm aus. Und schützen Sie das Gerät vor dem freien Fall
- ✧ Wenn Sie das Gerät länger nicht nutzen, lassen Sie es auf der Bildschirmseite, auf einer saubeberen Fläche, liegen.
- ✧ Halten Sie Fremkörper fern von dem Bildschirm.
- ✧ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- ✧ Halten Sie das Gerät von aller Art von Flüssigkeiten fern.;

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

8. Garantie

Zusätzlich zu den gesetzlichen Sachmängelansprüchen, die Ihnen gegen Ihren Verkäufer zustehen, können Sie für das von Ihnen gekaufte Lesegerät die nachfolgende Garantie gegenüber Cyberbull in Anspruch nehmen:

Umfang der Garantie

Wenn ein herstellungsbedingter Material- und/oder Verarbeitungsmangel (nachfolgend „Mangel“) bei dem Lesegerät in den ersten 12 Monaten ab Kaufdatum von einem Händler auftritt, können Sie unsere Garantieleistung in Anspruch nehmen.

Die Erbringung von Garantieleistungen verlängert nicht die Garantiezeit insgesamt.

Garantieleistung

Wir erfüllen unsere Garantieverpflichtung für Mängel nach unserer Wahl durch kostenlose Reparatur oder durch Austausch des mangelhaften Lesegeräts gegen ein mangelfreies. Ausgetauschte Teile und Lesegeräte gehen in unser Eigentum über.

Garantieausschlüsse

Die Garantie umfasst nicht optionales Zubehör und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienungsfehler oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Ausgenommen von der Garantieleistung sind auch Verbrauchs- und Verschleißteile.

Eventuelle Kosten für Modifikationen oder Anpassungen des Lesegeräts, die erforderlich werden, um es an die nationalen technischen oder sicherheitsrelevanten Anforderungen eines Landes anzupassen, in dem das Lesegerät nicht gekauft, aber betrieben werden soll, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Geltendmachung der Garantie

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, benötigen Sie den Kaufbeleg (Rechnung, Quittung), aus dem sich das Kaufdatum und die Modellbezeichnung des Lesegeräts ergeben. Der Mangel des Lesegeräts muss innerhalb der Garantiefrist von Ihnen gegenüber Cyberbull UG (haftungsbeschränkt) geltend gemacht werden.

Bitte nehmen Sie vorab per Mail Kontakt mit uns auf:

support@cyberbull.de

Datensicherung

Bei Einsendung des Lesegerätes kann keine Garantie für die auf dem Lesegerät gespeicherten Daten übernommen werden. Wir empfehlen, vor Einsendung einen Datensicherung vorzunehmen.

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

9. Produkt Spezifikation

Prozessor	Dual cortex A9,1.2G
RAM	DDR3 512MB
Betriebssystem	Android 4.2.2
Speicher	4G
Bildschirm	E-ink display
Display Größe	6 Zoll
Auflösung	1024x758(HD)
Touch	Capacitive touch
Beleuchtung	Nur CB69HD
Wireless	WIFI
Batterie	1600 mAh
USB	Micro usb 2.0
Audiobuchse	3.5mm
TF slot	bis 32GB erweiterbar
Produktmaße	170X117X8.7mm
Gewicht	⩽200g
Temp.	0°C- 50°C

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

Unterstützte Buchformate	PDF, EPUB , TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM, PDB
Unterstützte Bildformate	PNG, JPG, GIF ,BMP
Unterstützte Audioformate	WAV , MP3
Apps	Installation fremder APK´s wird unterstützt
Browser	Unterstützt
Sprache	Mehrsprachig
File directory	Unterstützt
Dictionary	Unterstützt
TTS	Unterstützt
DRM	Unterstützt
Firmware update	Lokal update und OTA update vorhanden
Zertifikate	CE、Rohs

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.

10. Vereinbarung

Onyx International Inc. Und Cyberbull UG behält sich das Recht, Änderungen an dem Benutzerhandbuch vorzunehmen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unter den Adressen:

www.onyx-international.com

www.cyberbull.de

Copyright © 2014 Cyberbull. All rights reserved.